

# 拡張給紙ユニット XL-EF65CC 設置ガイド

2006 年 11 月 初版発行 富士通株式会社

## — 最初にお読みください —

このたびは、カラーページプリンタ XL-C2260 用拡張給紙ユニットをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。



警告

感電 ・拡張給紙ユニットの取り付けおよび取り外しは、プリンタの電源スイッチが「○」側に倒れていることを確認し、電源コードをコンセントから抜いた後に行ってください。電源を切らずに作業すると、感電または故障の原因になります。



注意


けが ・拡張給紙ユニットの金属部分に手を触れる場合は、十分に注意してください。手を傷つけるおそれがあります。  
・プリンタと拡張給紙ユニットの間に指を挟まないように注意してください。けがの原因になることがあります。  
・プリンタ本体は、消耗品や用紙が入っていない状態で約 23.9kg あります。拡張給紙ユニットの上に設置する場合は、必ず 2 人以上で作業してください。プリンタを持ち上げる場合は、腰を痛めないように十分に膝を折り、左右両側の下方にあるくぼみをしっかり持ってください。それ以外の場所を持って持ち上げることは絶対にしないでください。落下によりけがの原因になることがあります。

## 1. 製品確認


拡張給紙ユニットを設置する前に、下図のとおり製品が揃っていることを確認してください。万一、不良品や不足品がありましたら、ご購入元にご連絡ください。

梱包箱

1. 拡張給紙ユニット

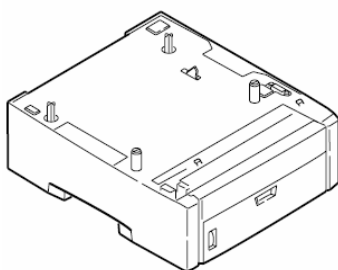

2. 設置ガイド (本書)



3. 保証書 (梱包箱に貼付されています。)




## 2. 拡張給紙ユニットを取り付ける

拡張給紙ユニットを、次の手順で取り付けます。

### ① 拡張給紙ユニットを平らな机の上に置く

### ② プリンタの電源を切り、ケーブルを外す

プリンタの電源スイッチがオフ（「〇」側）であることを確認します。電源コードを電源コンセントから抜きます。LANケーブル、USBケーブルを外します。

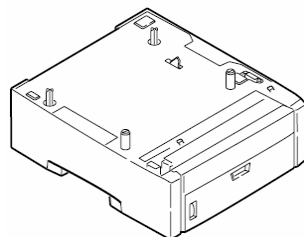


### ③ プリンタ底面の穴と拡張給紙ユニットの突起を合わせる

### ④ プリンタを拡張給紙ユニットの上に静かに載せる

### ⑤ プリンタに電源コード、ケーブルを取り付け、電源を入れる

プリンタの電源スイッチを「|」側に倒します。

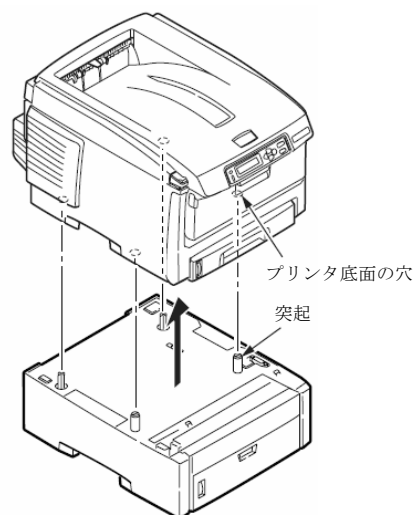


### ⑥ 設定内容の一覧を印刷し、拡張給紙ユニットが正しく取り付けられていることを確認する

「トレイ2」が表示されていることを確認します。



**参照** 「設定内容の印刷」に関しては、XL-C2260 取扱説明書の第2章「設定内容の印刷」参照

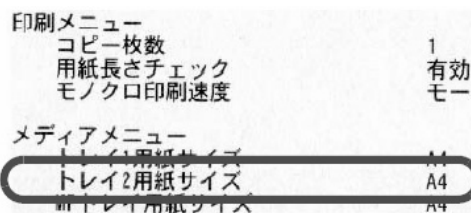

これで、拡張給紙ユニットの取り付けは完了です。

## お願い

拡張給紙ユニットを増設した場合は、必ずプリンタドライバでデバイスオプションの設定を行ってください。



**参照** プリンタドライバのヘルプ、またはオンラインマニュアルの「ソフトウェア編」参照